
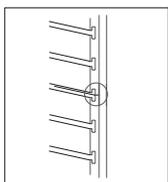



パネルシステム施工図

■ パネルシステム納まり参考図(断面図)

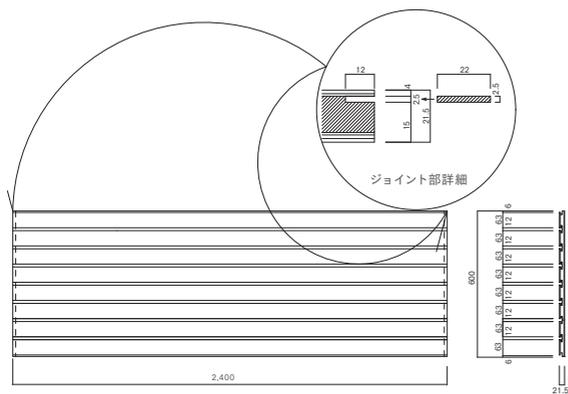


- 下地が必要な場合
 - ・ コンクリート下地
 - ・ CB下地
 - ・ ALC下地
- パネルは下から上へ張り上げてください。
パネルが水平になるように下地調整してください。

■ 縦方向断面

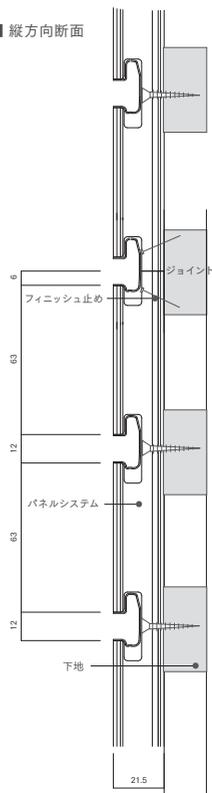

■ 横方向断面

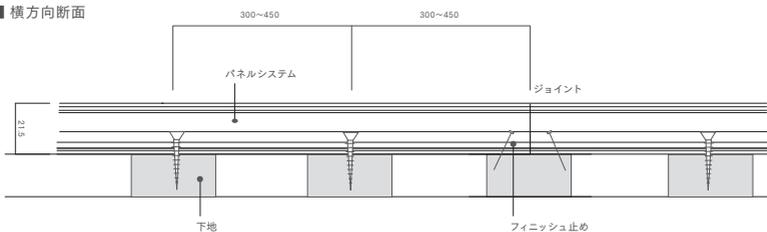

施工時の注意事項

- パネルを取り付ける場合は、下地を確認後に施行してください。
(軽鉄下地、木下地の場合、W方向は300~450ピッチ、H方向は状況によります。)
- Uモール・Oモールは、ビスを打ち込んだ後に取り付けできます。ビス穴は皿取後、面になるようにしてください。
- アルミモールは、パネル施工前の取り付けとなります。
- 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。
- 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。
- 施工法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。
尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 詳細図面が必要な場合は、担当者までご連絡ください。